






Serie 2900


Mobile
Furniture

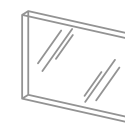


Sistema pieghevole e scorrevole per armadi e cabine spogliatoio

Folding and sliding system for wardrobes and walk-in closets

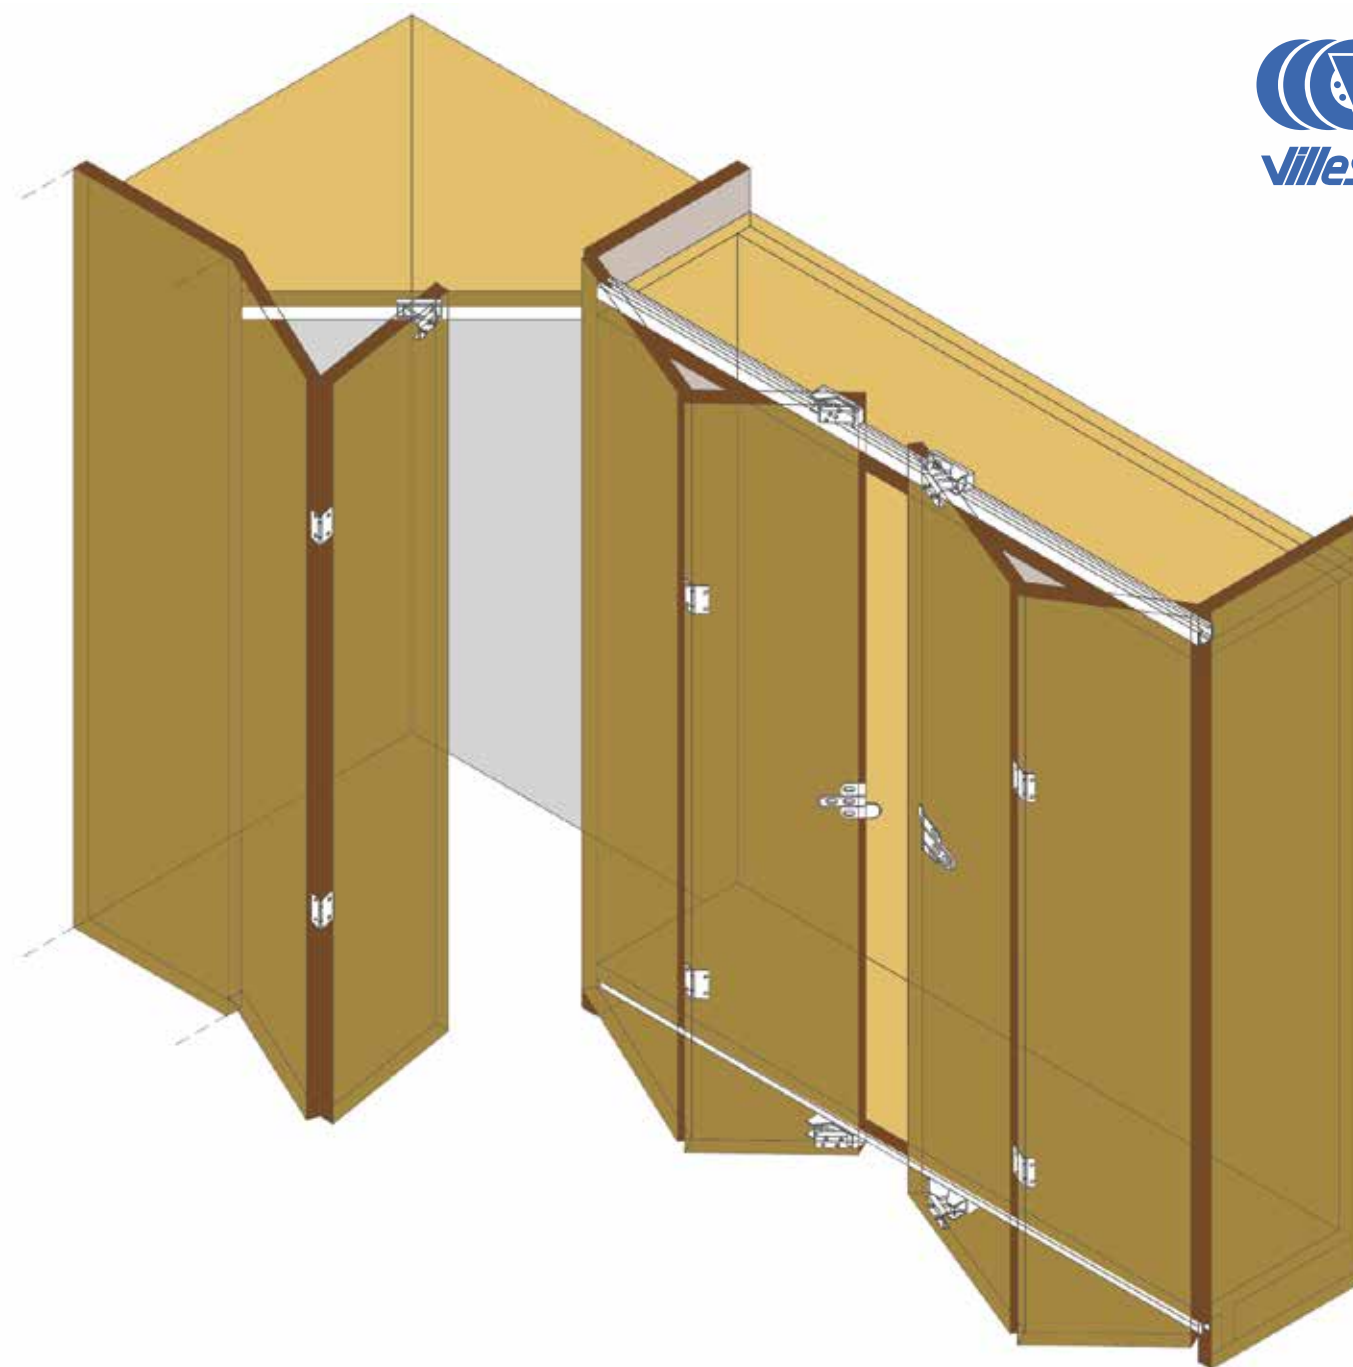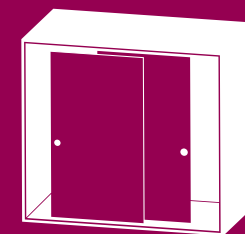


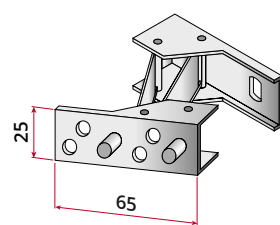

art. 2903
per / for art. 2902/2922/2906/2908
**Cerniera in acciaio per anta
legno**
Steel hinge for wooden door

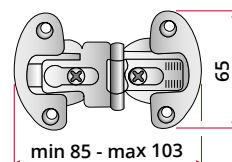


art. 2935 (Optional)
Cerniera centrale a libro
asimmetrica regolabile
*Adjustable central hinge
(asymmetrical)*

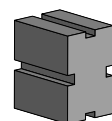


art. 220 (Optional)
per/for art. 2201
Spugna pulisci
binario
*Cleaner rails
sponge*

Per ante in legno | *For wooden doors*

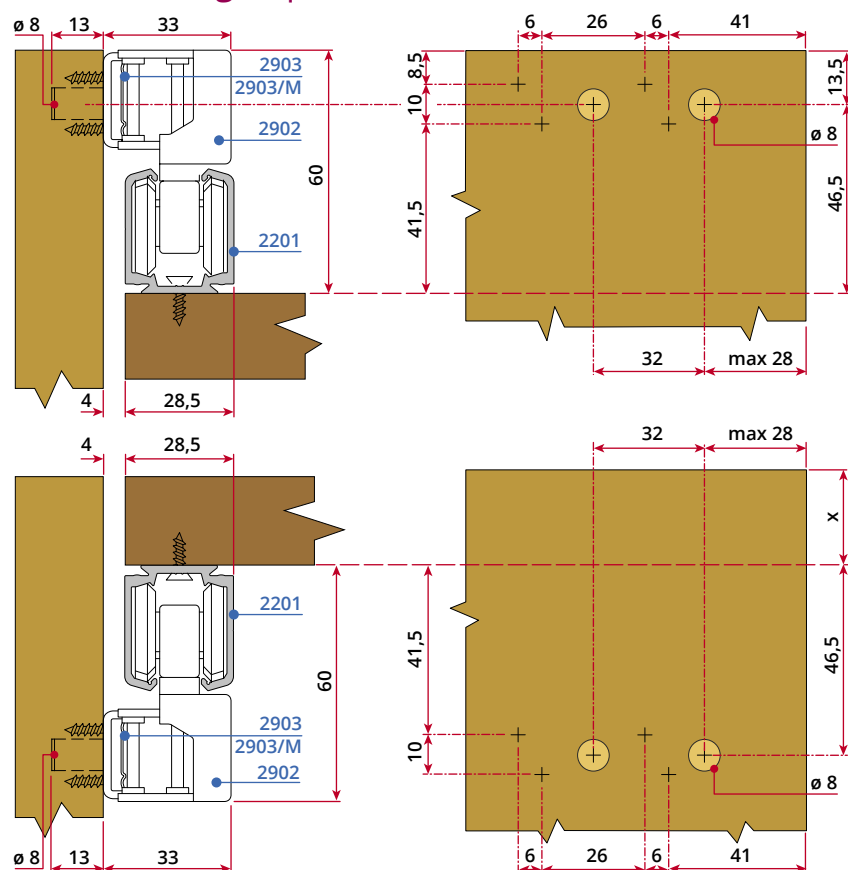


Upper truck
On side sections are showed eneeable using combinations and its own design for the drilling doors.

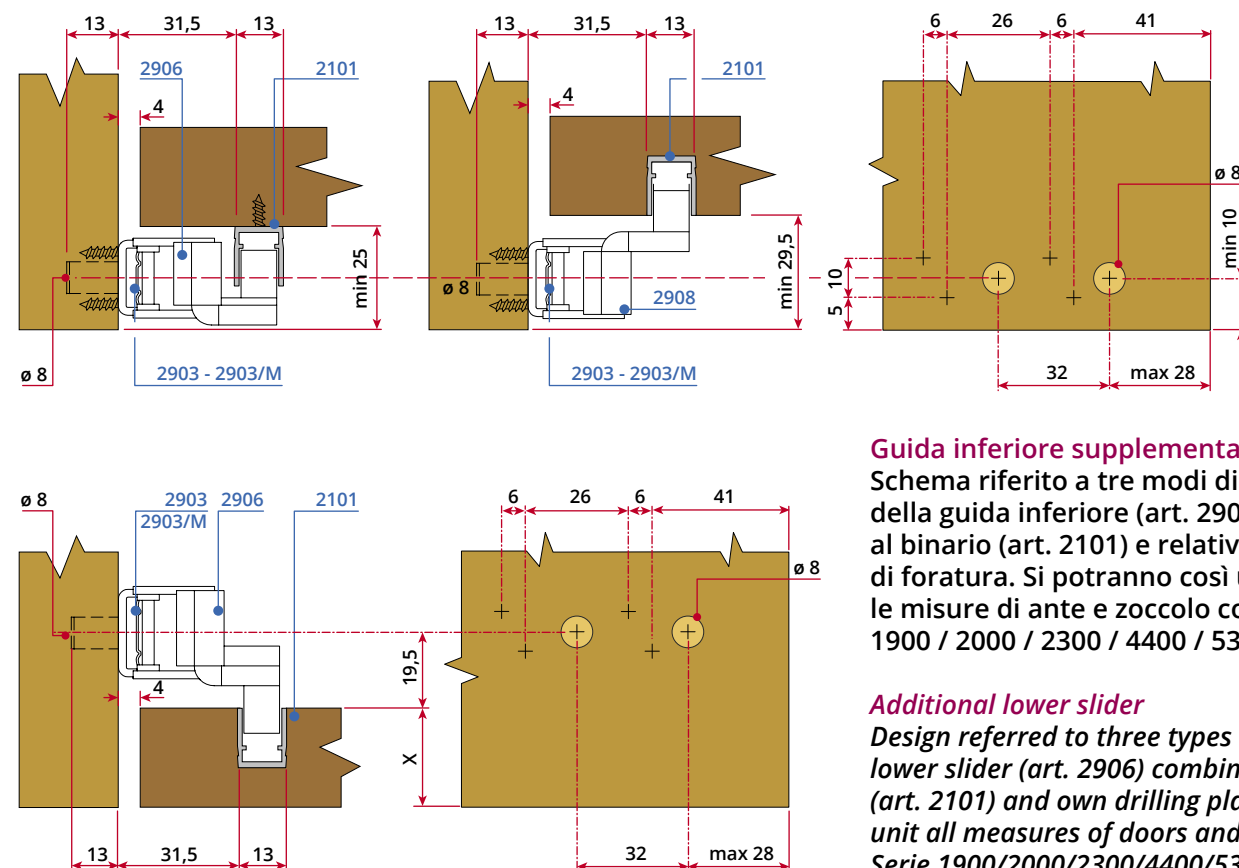




Additional lower slider
Design referred to three types using of lower slider (art. 2906) combined to the rail (art. 2101) and own drilling plan. Will be unit all measures of doors and socket with Serie 1900/2000/2300/4400/5300.

Per ante in alluminio | *For aluminium doors*

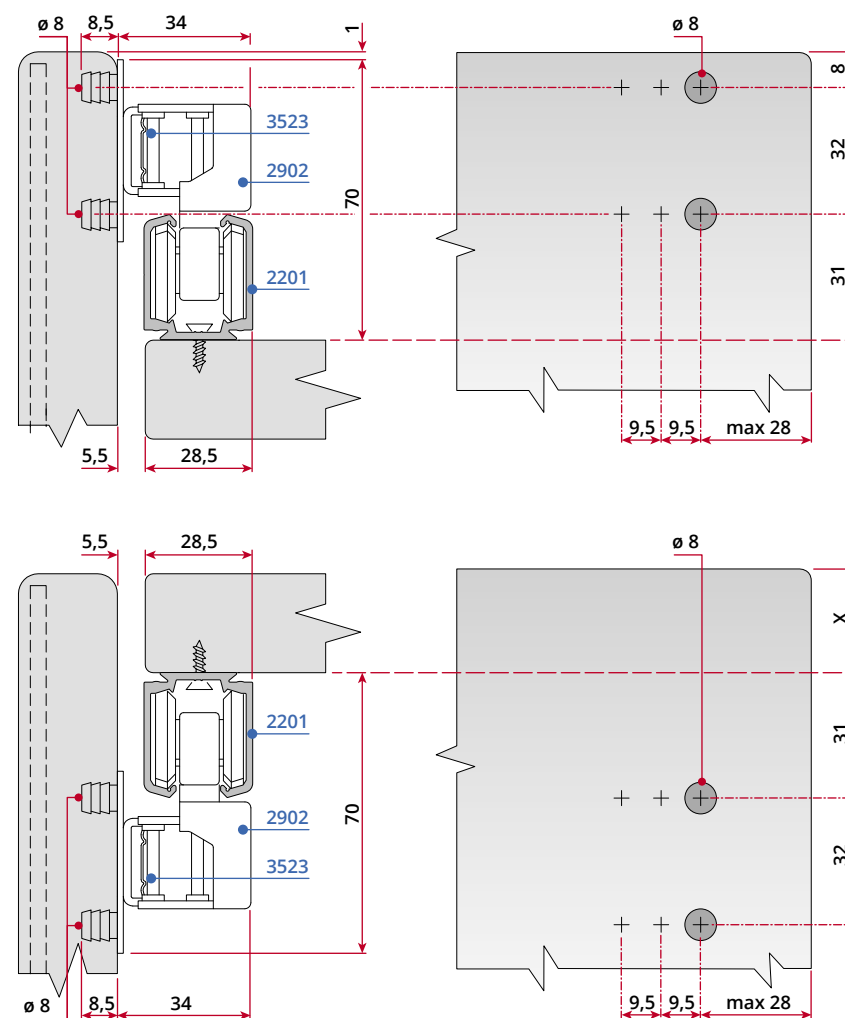

*Upper truck with hinge art. 3523
Combinations and its own design for
the drilling aluminium frame.*

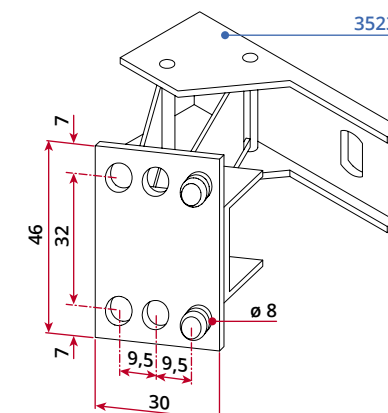

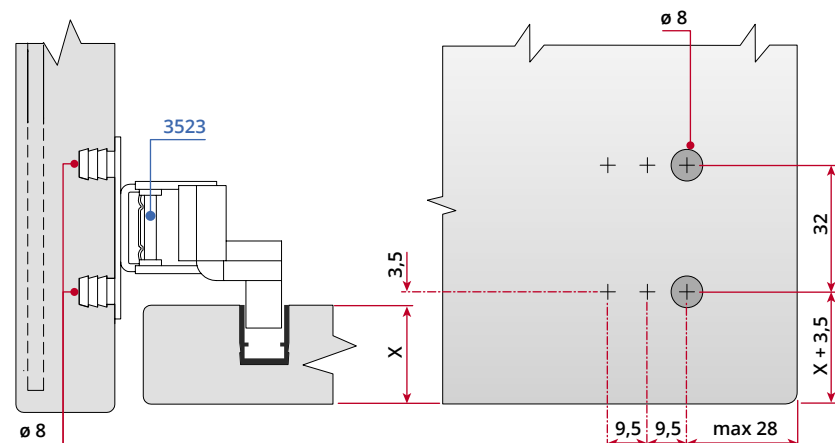
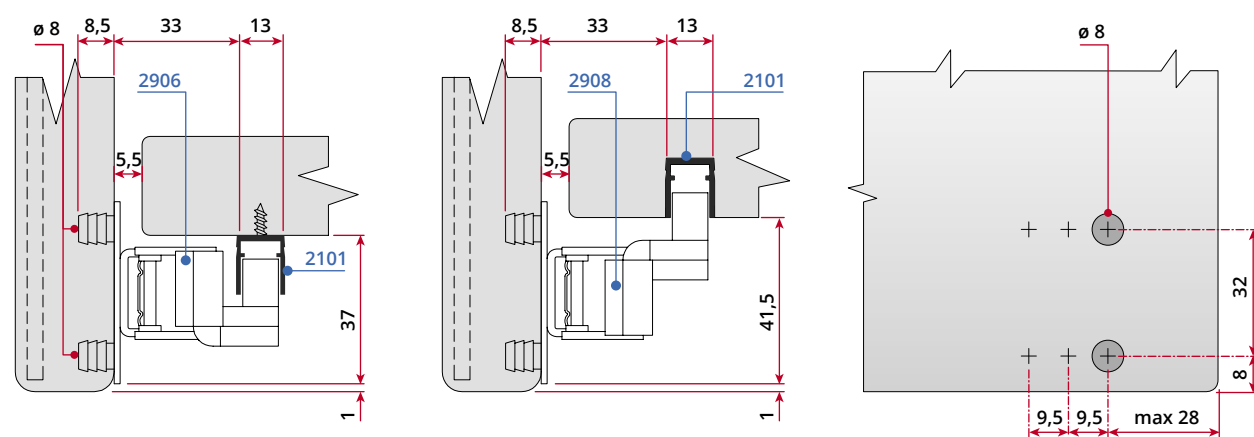


Guida inferiore supplementare
Schema riferito a tre modi di utilizzo della guida inferiore (art. 2906) abbinata al binario (art. 2101) e relativo piano di foratura. Si potranno così unificare le misure di ante e zoccolo con la Serie 1900/2000/2300/4400/5300.

Additional lower slider
Design referred to three types using of lower slider (art. 2906) combined to the rail (art. 2101) and own drilling plan. Will be unit all measures of doors and socket with Serie 1900/2000/2300/4400/5300

Cerniera a libro art. 2935
Cerniera centrale a libro asimmetrica e regolabile da utilizzare come optional in alternativa all'articolo 2905

Book hinge art. 2935
Central asymmetric and adjustable book hinge to be used as an optional, as alternative to item 2905

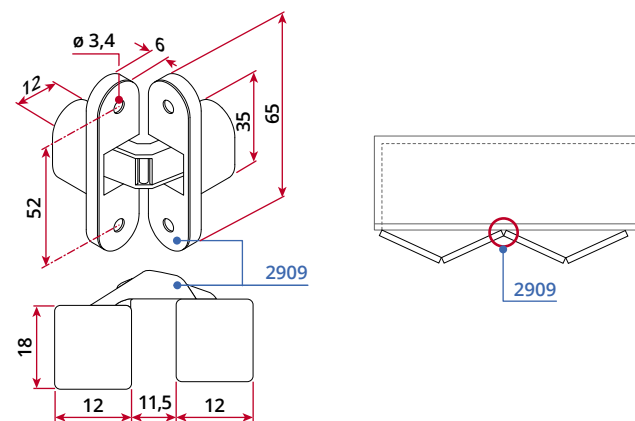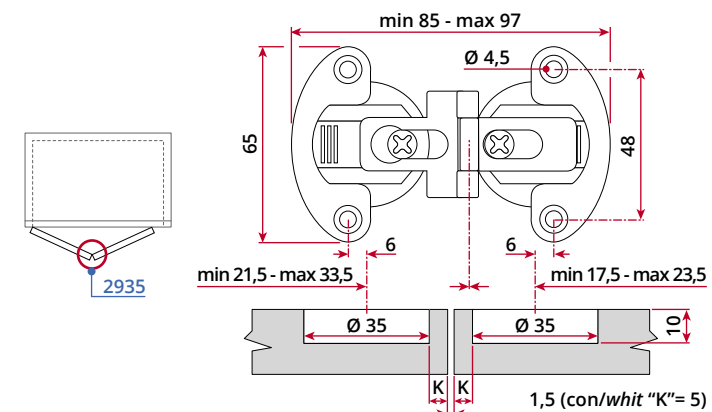

Cerniera invisibile art. 2909
Applicazione della cerniera invisibile in acciaio e nylon (64,5 x 12,5 mm) per terza anta di un armadio a 3 o 4 ante

Invisible hinge art. 2909
Applying of invisible hinge on steel and nylon (64,5 x 12,5 mm) at the third door of a 3 or 4 doors wardrobes.




Istruzioni montaggio | Assembly instructions

Istruzioni di montaggio
Montare sul mobile il binario art. 2201 con i carrelli già inseriti e agganciare le cerniere art.2903 precedentemente fissate sulle ante ai carrelli. Bloccare tramite i dadi in dotazione, regolando la posizione in altezza.

Per un perfetto funzionamento con un minimo ingombro interno delle ante (56 mm circa) utilizzare cerniere standard con apertura a 110° (art. 2904).

Assembling instruction
Mount rail art.2201 on the unit with the trucks just inserted and hook hinges art.2903 previously fixed on the doors to the trucks. After lock with provided nuts, adjusting the height position.



To obtain a correct operating with a minimum internal overall dimensions of doors (about 56 mm), use standard hinges with opening to 110° (art. 2904).

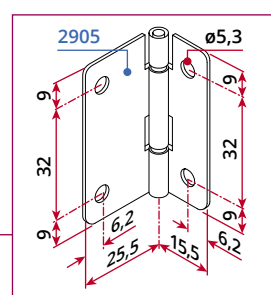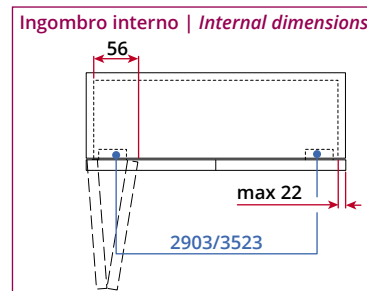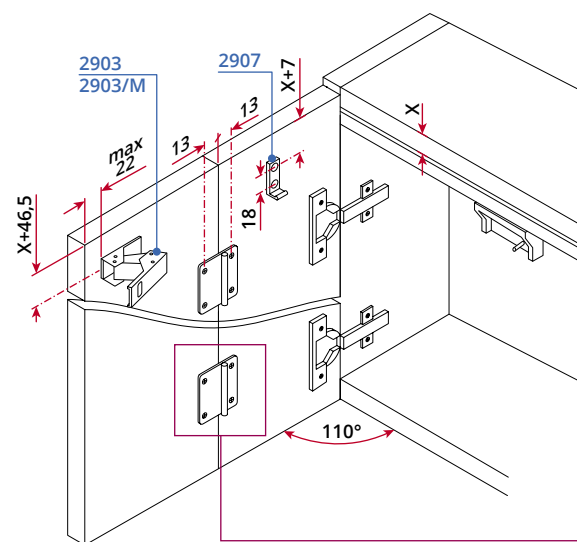

Varianti e optional | Variants and optionals

Fermo di chiusura ante art. 2911
Applicare sulle ante di grandi dimensioni gli appositi fermi interni di chiusura per facilitare il loro allineamento

Closing door stopper art. 2911
Apply on large-sized doors the additional closing internal stopper to easier its lining up.

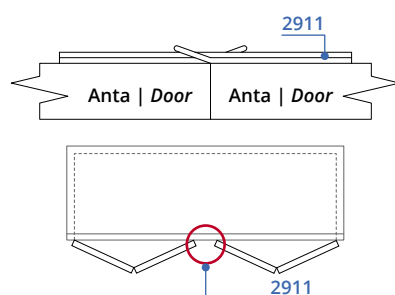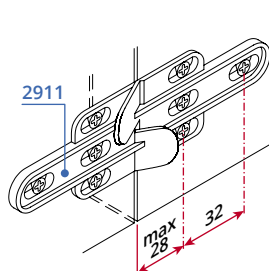

Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles

