



I 1501.87_A Rev.00

ISTRUZIONI MONTAGGIO POMOLO TIMELESS GIREVOLE (MONTAGGIO CON VITI PASSANTI). INSTALLATION SCHEME FOR TIMELESS WORKING KNOBS (BOLT THROUGH FIXING).

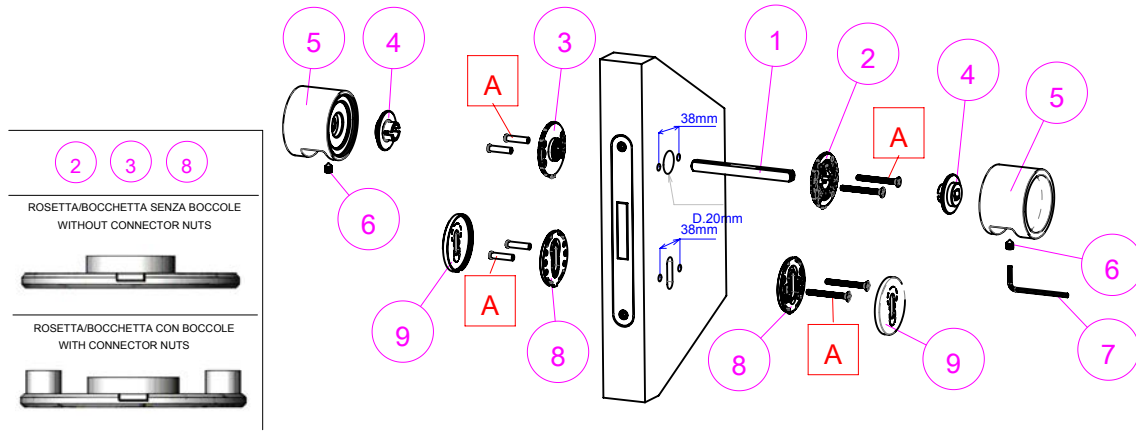

1	FERRO QUADRO	SQUARE SPINDLE
2	SOTTO ROSETTA CON MOLLA DESTRA	RIGHT HAND SPRING INNER ROSE
3	SOTTO ROSETTA CON MOLLA SINISTRA	LEFT HAND SPRING INNER ROSE
4	CONNETTORE QUADRO 8mm	8mm SPINDLE CONNECTOR
5	POMOLI	KNOBS
6	VITE GRANO PER FISSAGGIO IMPUGNATURE	GRUB SCREW
7	CHIAVE ESAGONALE PER VITE GRANO	ALLEN KEY
8	SOTTO BOCCHETTA - PATENT / YALE	KEYHOLE/EURO CYLINDER PROFILE INNER NYLON BASE
9	BOCCHETTA PATENT / YALE	KEYHOLE /EURO CYLINDER PROFILE ESCUTCHEON COVER
A	VITI PER FISSAGGIO SOTTO ROSETTE/SOTTO BOCCHETTE	SCREW FIXINGS

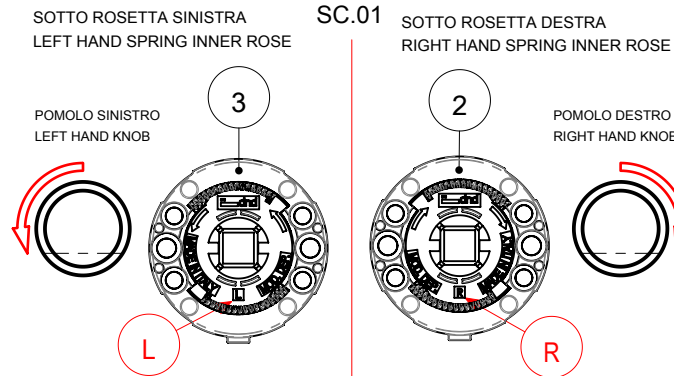

INSERIRE I POMOLI (5) SUL FERRO QUADRO (1) , FISSARE IL PRIMO POMOLO CON LA VITE GRANO (6) UTILIZZANDO LA CHIAVE (7) , FISSARE L'ALTRO CON LA VITE GRANO (6) TENENDO ENTRAMBE I POMOLI BENE IN APPOGGIO SULLE SOTTOROSETTE.

SLIDE BOTH KNOBS (5) ON THE SQUARE SPINDLE (1). FIX THE KNOBS BY KEEPING THEM FIRMLY AGAINST THE SPRING INNER ROSES WHILE TIGHTENING THE GRUB SCREW (6) WITH THE ALLEN KEY (7).

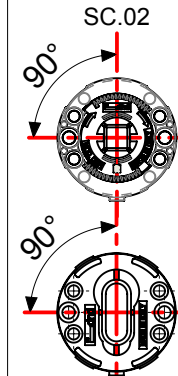
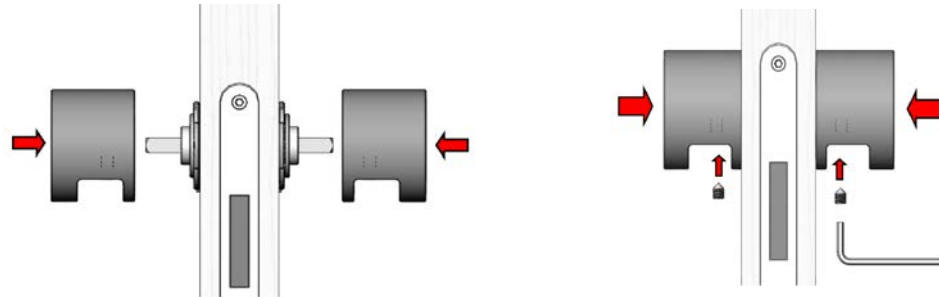


FIG.01: INSERIRE NELLA SERRATURA IL FERRO QUADRO (1) MANTENENDO LA SCANALATURA VERSO IL BASSO.
FIG.02: FARE ATTENZIONE A MANTENERE LA STESSA SPORGENZA DEL FERRO QUADRO (1) SU ENTRAMBI I LATI DEL BATTENTE

FIG.01: PLACE THE SQUARE SPINDLE (1) THROUGH THE LOCK WITH THE GROOVE FACING DOWN.
FIG.02: PAY ATTENTION TO KEEP THE SAME PROJECTION OF THE SQUARE SPINDLE (1) ON BOTH SIDES OF THE DOOR LEAF

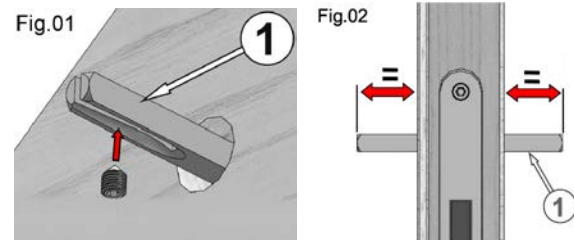


FIG.03: FISSARE LE SOTTO ROSETTE CON LE VITI FORNITE RISPETTANDO LO SCHEMA "SC.01" E "SC.02" E LA POSIZIONE INFERIORE DELLA TACCA DI POSIZIONAMENTO .

FIG.03: FIX THE SPRING INNER ROSE BY USING THE PROVIDED SCREWS, FOLLOWING THE DIAGRAM SC01 AND SC02, AND THE LOWER POSITION OF THE INNER ROSES NOTCH.



FIG.04: APPLICARE I CONNETTORI (4) ALLE SOTTO ROSETTE (2 - 3) .

FIG.04: APPLY THE SPINDLE CONNECTOR (4) TO THE SPRING INNER ROSES (2 - 3) .



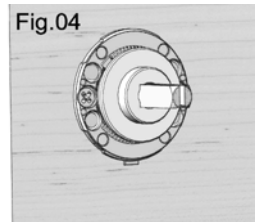


FIG.05: FISSARE LE SOTTO BOCCHETTE CON LE VITI FORNITE RISPETTANDO LO SCHEMA "SC.02" E LA POSIZIONE DELLA TACCA INFERIORE ABBINAMENTO BOCCHETTA .

FIG.06: APPLICARE LA BOCCHETTA

FIG.05: FIX THE KEYHOLE/EURO CYLINDER PROFILE NYLON INNER ROSE BASE BY USING THE PROVIDED SCREWS, FOLLOWING THE DIAGRAM SC02, AND THE LOWER POSITION OF THE INNER NYLON ROSE NOTCH.

FIG.06: APPLY THE ROSE COVERS (9) BY PRESSURE.

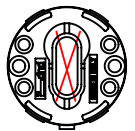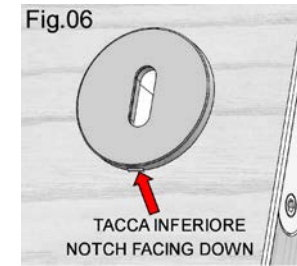

INSERTO DA ELIMINARE QUANDO USATO CON BOCCHETTA FORO YALE


WHEN USING EURO CYLINDER PROFILE ESCUTCHEONS, REMOVE THE CENTRL OVAL SECTION FROM THE NYLON INNER ROSE BASE

dnd

Dnd
is a trademark of
FMN Martinelli S.p.A.
Loc. Piani di Mura, 2 -
25070 Casto (BS) Italia

t. +39 0365 899 113
f. +39 0365 899 118
info@dndhandles.it
www.dndhandles.it

ISTRUZIONI MONTAGGIO POMOLO TIMELESS FISSO
INSTALLATION SCHEME FOR TIMELESS FIX KNOB

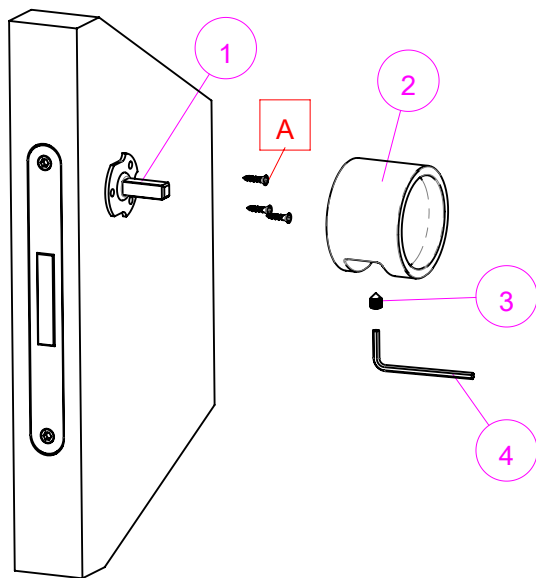

1	PIASTRINO FISSO QUADRO 8mm	8mm DUMMY SPINDLE
1	POMOLO	KNOB
1	VITE GRANO PER FISSAGGIO IMPUGNATURE	GRUB SCREW
1	CHIAVE ESAGONALE PER VITE GRANO	ALLEN KEY
A	VITI PER FISSAGGIO PIASTRINO DUMMY	SCREW FIXINGS FOR THE DUMMY SPINDLE

Sc. 01

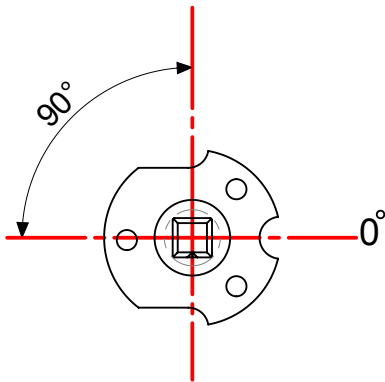


FIG.01: FISSARE IL PIASTRINO FISSO (1) AL BATTENTE CON LE VITI FORNITE (A) RISPETTANDO LO SCHEMA "Sc.01" E TENENDO LA SCANALATURA VERSO IL BASSO COME INDICATO.

FIG.01: FIX THE DUMMY SPINDLE (1) TO THE DOOR BY USING THE PROVIDED SCREWS (A) FOLLOWING THE DIAGRAM "SC.01" AND KEEPING THE SPINDLE GROOVE FACING DOWN.

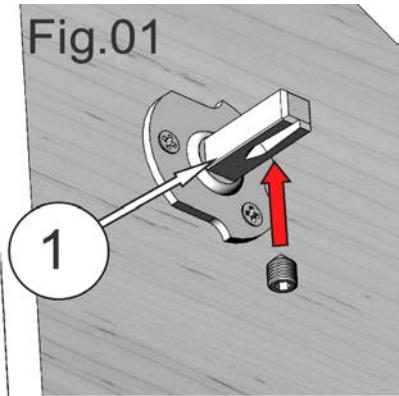


FIG.02: INSERIRE IL POMOLO (2) SUL PIASTRINO FISSO (1)

FIG.02: SLIDE THE KNOB (2) ON THE DUMMY SPINDLE (1).

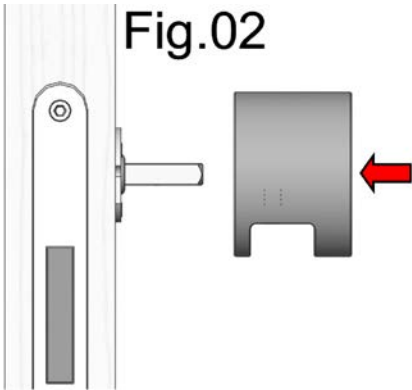


FIG.03: TENERE IL POMOLO IN APPOGGIO SUL BATTENTE E FISSARE CON LA VITE GRANO (3) USANDO LA CHIAVE (4).

FIG.03: KEEP THE KNOB AGAINST THE DOOR AND FIX WHILE TIGHTENING THE GRUB SCREW (3) WITH THE ALLEN KEY (4).

